


## Comment coder votre émetteur programmable ?



1 .

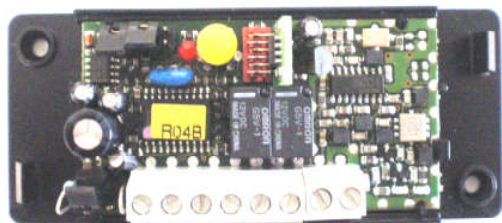

- Ouvrez votre récepteur radio.
- Enfoncez le bouton de programmation du récepteur (ici en jaune), jusqu'au signal lumineux puis relâchez.

2 .



- Approchez votre émetteur et appuyer sur son bouton.
- Relâcher et attendez environ 10 secondes.
- Votre nouvelle télécommande est prête à l'emploi.

**Contactez notre Hotline**

Pour toutes demandes, contactez notre hotline au  
01.43.39.15.24