


Comment coder votre émetteur programmable ?



1 .

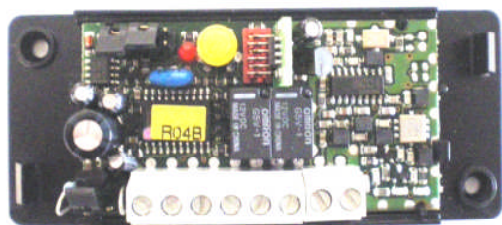

- Ouvrez votre récepteur radio qui se trouve dans la face avant de la motorisation.
- Enfoncer le bouton de programmation du récepteur (ici en jaune), jusqu'au signal lumineux puis relâchez.

2 .



- Approchez votre émetteur et appuyer sur son bouton.
- Relâcher et attendez environ 10 secondes.
- Votre nouvelle télécommande est prête à l'emploi.

Contactez notre Hotline

Pour toutes demandes, contactez notre hotline au
01.43.39.15.24